



Où la technologie et la créativité se rencontrent



Haut-Parleur 2.1 intérieur / extérieur passif
haute-fidélité avec 4" (101.6mm) subwoofer
et Bluetooth

MANUEL
DE L'UTILISATEUR

Introduction

Pour un fonctionnement correct, se il vous plait, lisez attentivement ce manuel avant utilisation. Toutes révisions de contenu du manuel ne seront pas déclarés, et nous ne sommes pas responsables pour conséquence causé par la faute ou de la surveillance de ce manuel.



Fonctionnalités:

- Haut-parleur 2.1 CH intérieur / extérieur haute-fidélité *Bluetooth* avec 4" (101.6mm) subwoofer et 2" (50.8mm) corne.
- Sortie a son très clair, basse lourde, et des effets sonores dynamiques.
- Avec *Bluetooth A2DP*, écouter de la musique sans fil à partir tous appareils Bluetooth comme votre téléphone mobile, ordinateur portable, iPhone ou iPad.
- Couplage simple sécurisé pour fonctionnement conviviale.
- 32 ft (10 meters) plage de fonctionnement.
- Avec radio FM.
- Avec fonction d'auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN), approprié pour PC, MID, TV et autres appareils audio.
- Avec l'appui de carte Micro SD.
- Batterie intégrée rechargeable au lithium (1000mAh).
- Avec poignée pour un transport facile.


Accessoires:

câble de charge (USB-microUSB, câble auxiliaire ligne audio, manuel de l'utilisateur.

Caractéristiques:

Version du Bluetooth:	2.1 Soutiens les profils A2DP et AVRCP.
Portée Bluetooth:	Jusqu'à 32 ft (10 metres)
Haut-parleurs:	Taille de corne: 2" (50.8mm) Taille de Subwoofer: 4" (101.6mm) Sortie de corne: 2W x2, 4Ω Sortie de Subwoofer: 7W, 4Ω
Connexions:	Carte Micro SD (lecteur) Prise d'auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN) 3.5mm
Source de courant:	Batterie intégrée rechargeable au lithium (1000mAh)
Alimentation de recharge:	DC 5V 1A (USB-microUSB câble de charge inclus)
Taille du produit:	5.7" (145mm) diamètre x 10.07" (256mm) longueur

Instructions pour l'apparence et les clés:

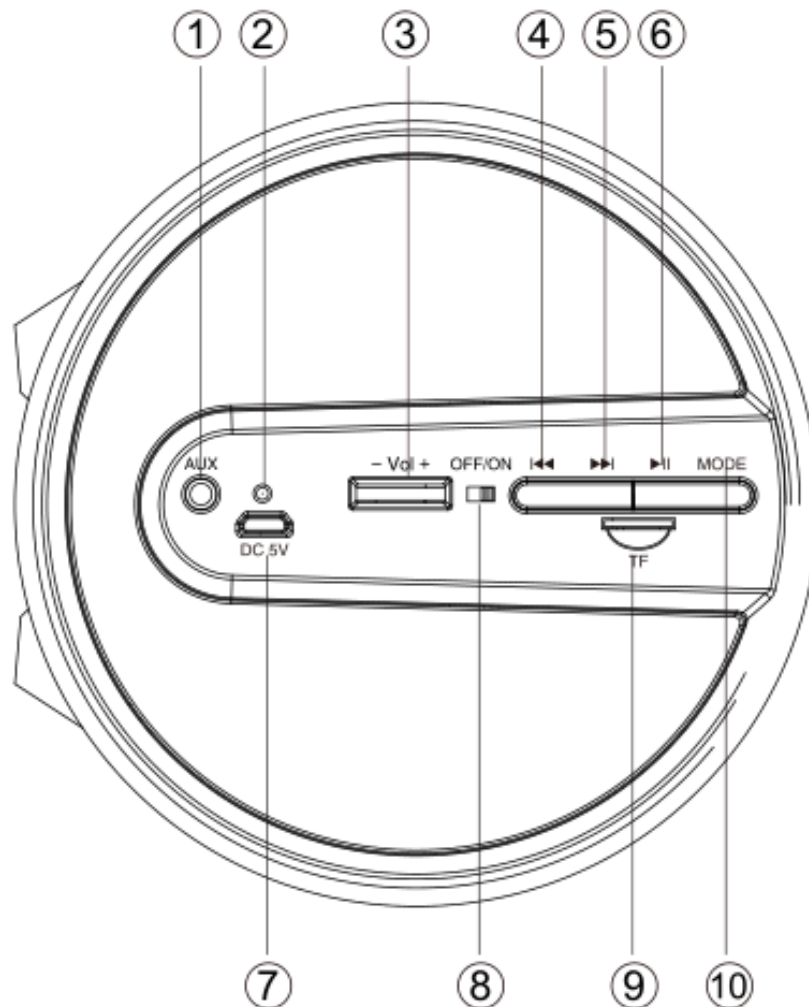

1. Prise d'auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN)
2. Indicateur LED
3. Molette de volume +/-
4. PRÉCÉDENT
5. SUIVANT
6. LECTURE / PAUSE
7. Prise de charge
8. Commutateur d'alimentation (ON/OFF)
9. Port de carte Micro SD
10. MODE (commutez entre Bluetooth, carte Micro SD, FM, AUX-IN)

Connexion Bluetooth:

1. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur "ON", la lumière LED se allumera en bleu, scintillera rapidement et émettra deux bips.
2. Activez le Bluetooth de votre appareil mobile et la recherche de nom de l'appareil "SPBT1033", puis s'y connectez. La lumière LED bleue scintillera lentement et émettra trois bips, fois connecté avec succès.
3. Lisez de la musique de votre appareil mobile, et appréciez.
4. Appuyez sur les boutons PRÉCÉDENT ou SUIVANT sur le téléphone mobile apparié ou autre dispositif pour sélectionner les pistes que vous voulez écouter.
5. Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE sur le téléphone portable apparié ou autre dispositif pour lecture / arrêter la musique.
6. Utilisez la molette de volume pour tourner de haut en bas le volume. Ou ajuster le volume de l'appareil mobile apparié.

Lecture des pistes de la carte Micro SD*:

1. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur "ON".
2. Insérez la carte Micro SD dans le port - la musique stockée sera lu automatiquement, et la lumière LED bleue restera allumée.
3. Pendant la lecture, tapez sur les boutons AVANT ou ARRÉRÉ pour sélectionner les pistes que vous voulez écouter, et appuyez sur / maintenez enfoncé le bouton pour avancer rapidement ou retour rapide à travers la piste actuelle.
4. Appuyez sur le bouton LECTURE / PAUSE pour lecture ou pauser.
5. S'il vous plaît, tournez l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" tout n'est pas utilisé.

** Remarque: Si en mode radio Bluetooth ou FM, si une carte Micro SD est insérée, l'haut-parleur sera automatiquement commencer la lecture. Pour revenir au mode précédent, s'il vous plaît, utilisez le bouton MODE.*

Comment utiliser la radio FM:

1. En mode radio FM, le câble audio inclus fonctionne aussi comme une antenne. S'il vous plaît insérez le câble audio dans la prise AUX-IN pour recevoir le meilleur signal FM avant utilisation.
2. Tournez l'interrupteur d'alimentation sur "ON", puis appuyez sur le bouton MODE pour passer au mode radio FM.
3. Quand en mode de lecture, tapez le bouton LECTURE / PAUSE pour rechercher automatiquement les stations FM et mémoriser automatiquement.
4. Appuyez sur le bouton PRÉCÉDENT ou SUIVANT pour changer de station FM mémorisée.

Auxiliaire entrée de ligne (AUX-IN):

Pour les autres appareils musicaux compatibles, ou vos lecteurs MP3 / MP4, s'il vous plaît, utilisez le câble de ligne audio auxiliaire inclus pour connecter le "LINE-OUT" de l'appareil externe à la prise "AUX-IN" de ce dispositif. Ensuite, appuyez sur le bouton MODE pour passer en mode "AUX-IN". Appréciez! Lorsque vous utilisez un appareil externe, toutes les fonctions sont contrôlées par le dispositif externe l'exception du bouton LECTURE / PAUSE.

Chargement de la batterie:

1. Éteignez l'unité, mettez le câble de charge fourni dans la prise de charge de l'unité (microUSB), et connectez l'autre extrémité (USB) à un ordinateur ou autre chargeur avec sortie 5V (pas inclus). Pendant le chargement, l'indicateur de charge rouge restera allumée.
2. Le temps de charge est d'environ 3-5 heures. Quand la charge est terminée, l'indicateur de charge rouge se éteindra.
3. Pour prolonger la vie de la batterie, s'il vous plaît ne chargez pas plus de 8 heures.

REMARQUE:

1. L'appareil peut fonctionner sans aucune connexion par câble avec utilisation de la batterie au lithium rechargeable. La quantité de vie de la batterie dépend de comment dur l'appareil fonctionne. Par exemple, la musique qui est lourd, bruyant, ou avec des basses intenses utilisera plus d'énergie pour produire que pistes de parole ou de la musique douce.
2. La batterie rechargeable intégrée ne est pas remplaçable. Ne pas le enlever ou remplacer. Ne jetez pas à la poubelle ou un incendie.
3. Pour nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux et sec. Pour taches tenaces, se il vous plaît humidifier le chiffon avec de l'eau seulement. Autre chose peut dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys, CA 91406, USA

Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081 • email: info@axessusa.com

Questions? Commentaires?

S'il vous plaît, contactez-nous au support@axessusa.com

©2015 Axess Products Corporation. Tous les droits sont réservés.