

Axess BT Altavoz portátil

GUÍA DEL USUARIO SPBT1039



Para funcionar correctamente, por favor, lea atentamente este manual antes de usar . Cualquier revisar contenido del manual no declarará de nuevo, y nosotros no somos responsables por consecuencia causados por culpa o descuido de este manual.

CARACTERISTICAS:

1. 2.1 exterior pasivo Altavoz Bluetooth con 4 pulgadas subwoofer y disco vibratorio
2. Salida de sonido muy clara y bajo pesado , efecto de sonido dinámico
3. Con A2DP Bluetooth, transmitir música inalámbrica desde cualquier dispositivo compatible con Bluetooth tales como el teléfono móvil, ordenador portátil , iPhone o iPad
4. Asegure emparejamiento simple para la operación fácil de usar
5. 10 metros Rango de operación
6. Con la tarjeta Micro SD de apoyo
7. Con la radio FM
8. Con la función de entrada de línea , apto para PC, MID , TV y otros dispositivos de audio.
9. Built-in 1800mAh batería de litio recargable
10. Con la respiración LED dentro .
11. Con correa , fácil de llevar.

ESPECIFICACIÓN:

Cuerno Tamaño: 2 pulgadas

Tamaño del subwoofer : 4 pulgadas


Salida de Hornos : 2W * 2,4Ω

Salida de subwoofer : 7W , 4Ω

Capacidad de la batería : 1800mAh

Respuesta de frecuencia : 100-20Khz

INSTRUCCIONES PARA LA APARIENCIA Y CLAVE :

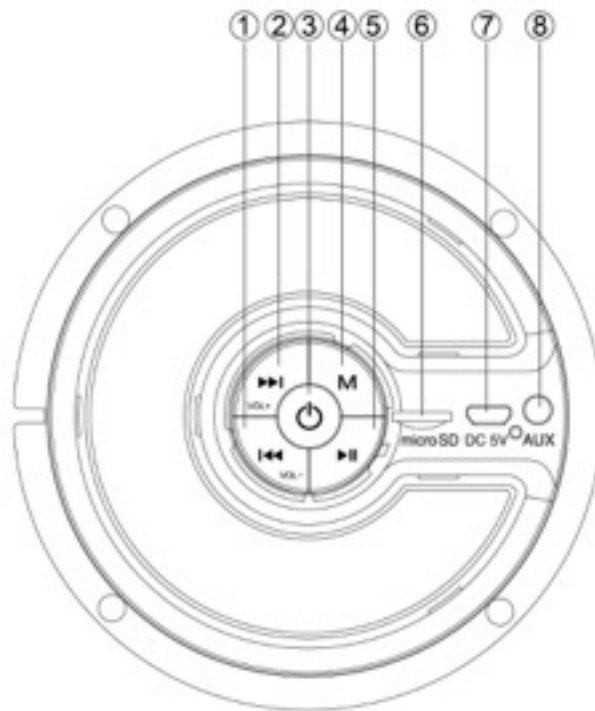

- | | |
|---|------------------|
| 1. Backward | 5. Play/Pause |
| 2. Forward | 6. Micro SD |
| 3. On/Off button | 7. Charging jack |
| 4. Mode(Switch Bluetooth,
Micro SD,FM
and AUX-IN state) | 8. Aux-in jack |

Bluetooth:

1. Gire el botón de encendido en "ON " , la luz LED se vuelve azul y twinkle rápida y un pitido dos veces .
2. Activar Bluetooth del teléfono móvil y la búsqueda de nombre de dispositivo " Axess SPBT1039 " a continuación, conéctelo . La luz azul LED centelleo lentamente y un pitido y tercera vez , una vez conectados con éxito .
3. Reproduce la música desde su teléfono móvil y disfrutar..
4. Presione Adelante o el botón hacia atrás en los dispositivos o en los teléfonos móviles para seleccionar las canciones que te gustan .
5. Pulse el botón de reproducción / pausa en los dispositivos o en los teléfonos móviles para reproducir / detener la música .
6. Utilice el dispositivo Bluetooth para ajustar el volumen arriba y abajo. O pulsación larga para adelante o hacia atrás el botón para ajustar el volumen arriba y abajo .

Reproducción de música de la tarjeta Micro SD :

1. Gire el botón de encendido en "ON " .
2. Inserte la tarjeta Micro SD en la ranura , la música almacenada se reproducirá automáticamente y la luz LED azul siempre mantenga la iluminación .
3. En el modo de juego , pulse brevemente hacia delante o hacia atrás botón para seleccionar las canciones que te gustan , pulsación larga para adelante o hacia atrás el botón para ajustar el volumen arriba y abajo.
4. Pulse PLAY / PAUSE para reproducir o pausar.
5. Por favor, active el botón de alimentación en "OFF", mientras que sin el uso.

Observación: En el modo Bluetooth jugando, insertar la tarjeta Micro SD se desconecte el Bluetooth y cambiar el juego de la tarjeta Micro SD. Puede pulsar el botón MODE para cambiar al modo de Bluetooth de nuevo.

Radio FM:

1. Bajo estado de la radio FM, el cable de audio proporcionado convite como antena. Por favor, inserte el cable de audio para obtener la mejor señal de FM antes de utilizar.
2. Gire el botón de encendido en "ON", pulse el botón "MODE" para cambiar al estado de la radio FM.
3. En el modo de reproducción, pulse brevemente el botón "Reproducir / Pausa" para auto buscar el canal de FM y almacenar de forma automática.
4. Presione Adelante o el botón Atrás para cambiar el canal FM almacenada.

AUX-IN:

Para otros dispositivos de música compatible o sus reproductores de MP3 / MP4, utilice el cable de línea de audio suministrado para conectar el dispositivo de "Line Out" a la "Aux In" de estos dispositivos. A continuación, pulse el botón "MODE" para cambiar al estado AUX-IN. Disfrutar...

Cuando se utiliza un dispositivo externo, todas las funciones serán controlados por el dispositivo externo, excepto el Botón "Play / Pause".

Observaciones:

1. Pulse el botón MODE para cambiar los diferentes modos, el orden es Bluetooth, tarjeta Micro SD, radio FM y AUX-IN.
2. Gire el botón de encendido en "off" para cortar el suministro de energía, mientras que sin el uso.

Cómo cargar:

1. Apague la unidad, ponga el cable de carga prevista en la ranura de carga de la unidad, conecte el otro extremo al PC u otro cargador con salida de 5V (no incluido), el indicador de carga rojo mantener la iluminación.
2. El tiempo de carga debe ser de 3-5 horas. Cuando la carga completa, la luz indicadora se apagará.
3. Con el fin de prolongar la vida de la batería, por favor, no cargue más de 8 horas.



Axess Products Corporation

6639 Valjean Ave., Van Nuys, CA 91406,
USA Tel: 818-785-4000 • Fax: 818-785-5081
email: info@axessusa.com Questions? Comments?
Please Contact us at support@axessusa.com